


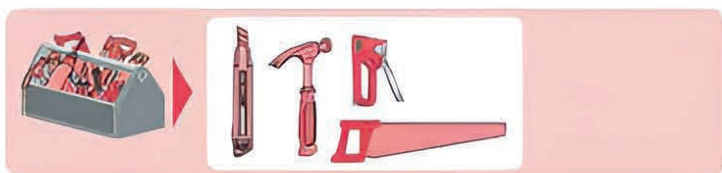
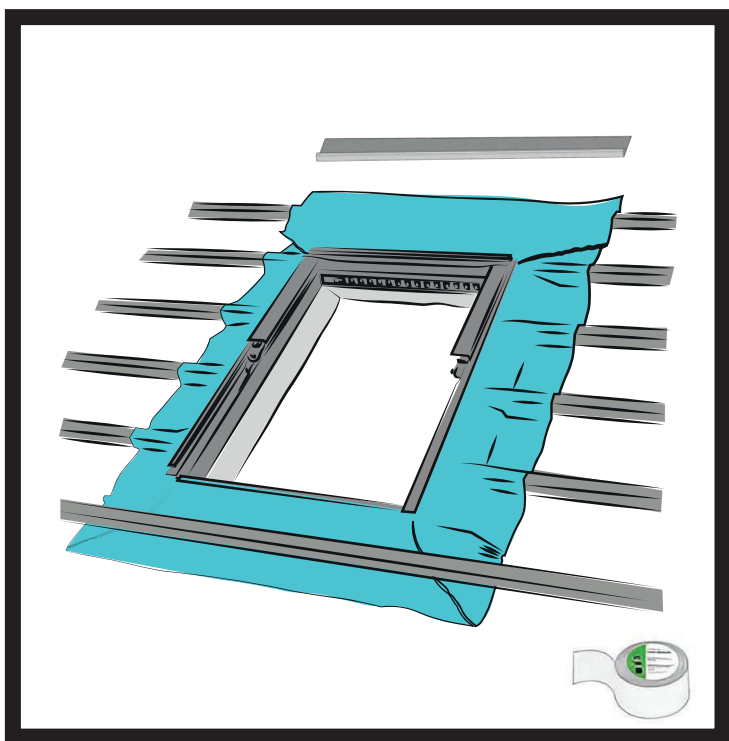
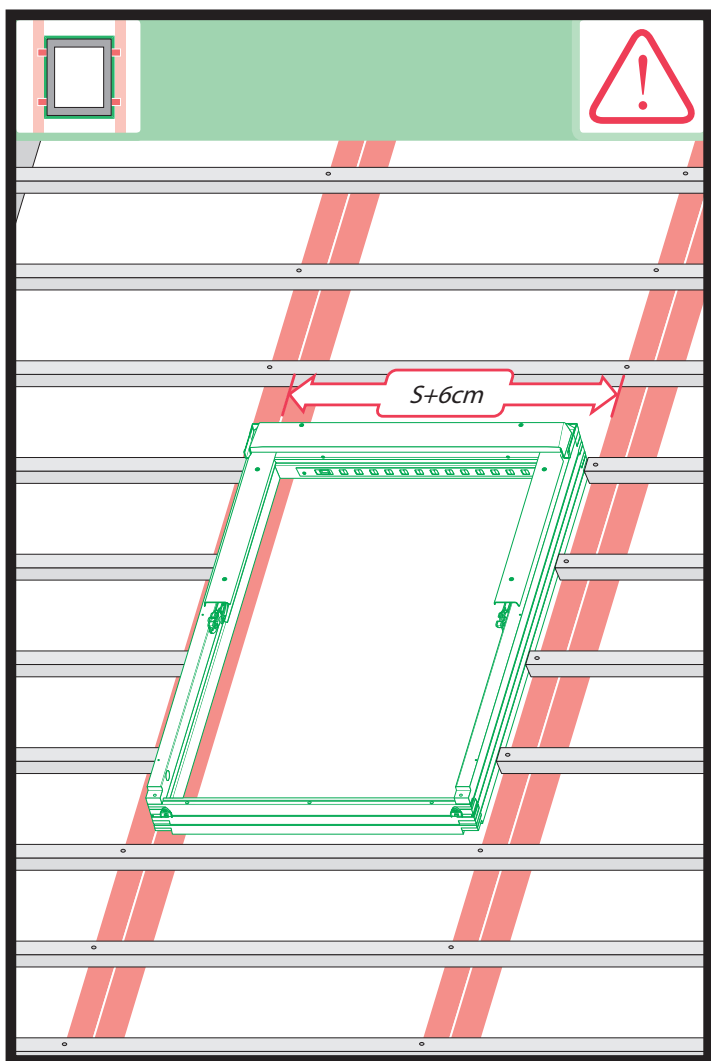
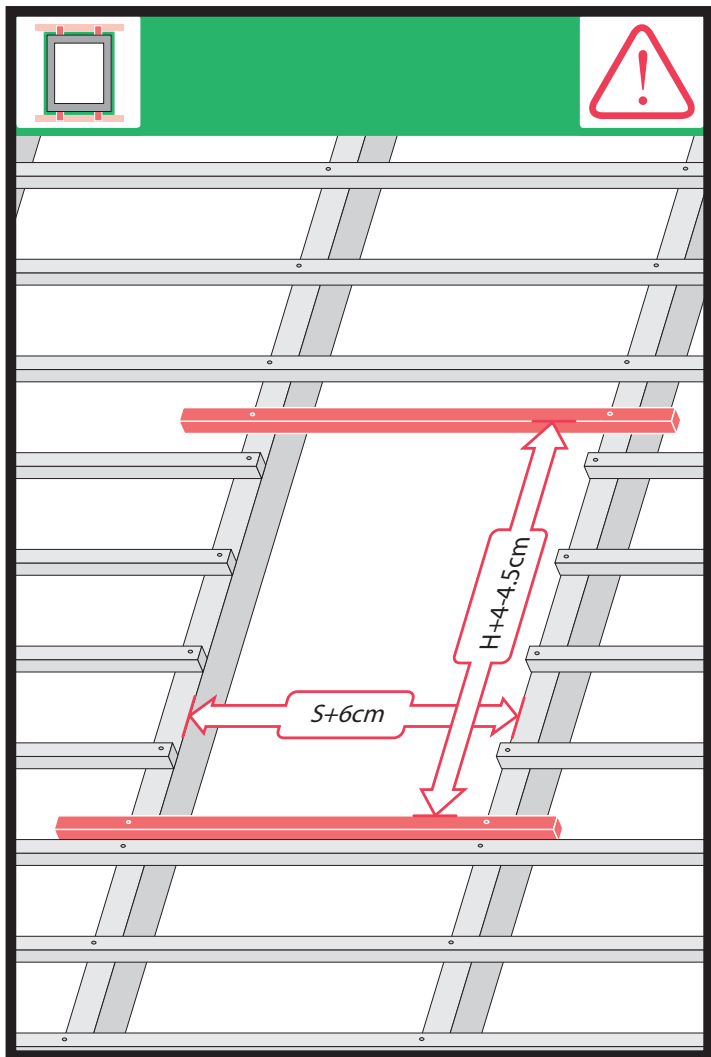
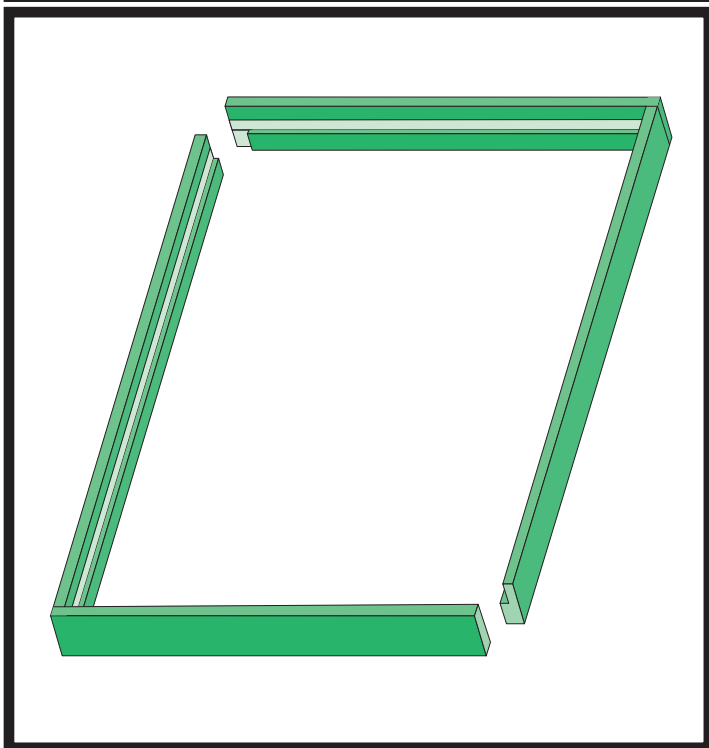



XWP-RU

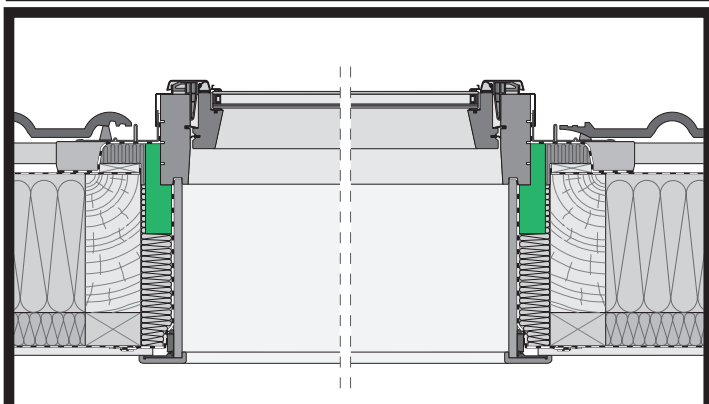

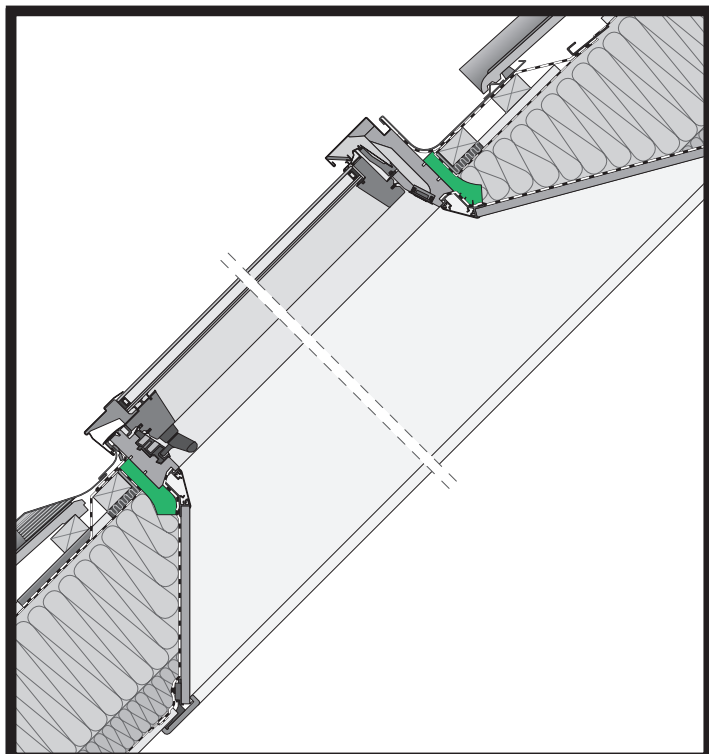


1. Монтаж утепляющего контура







"V"

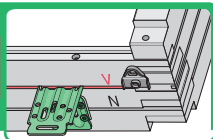


1

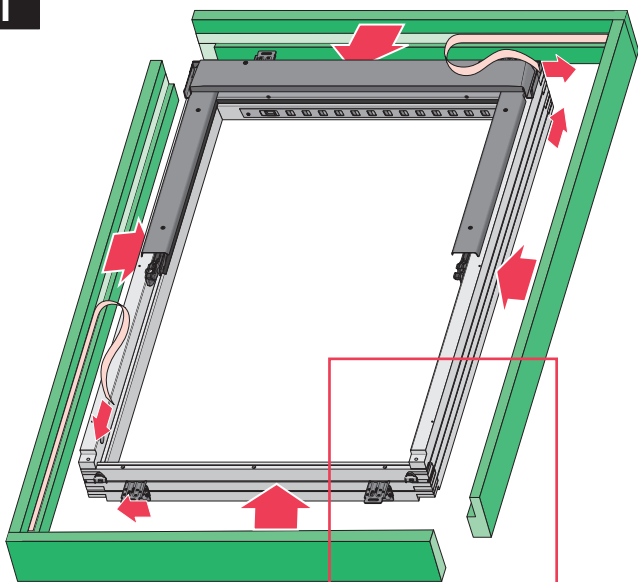


1

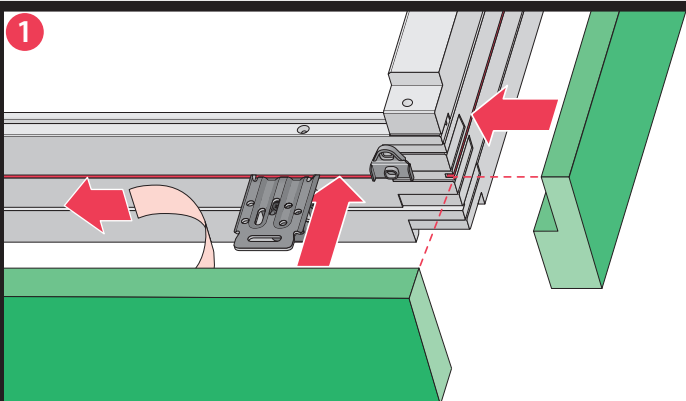


2

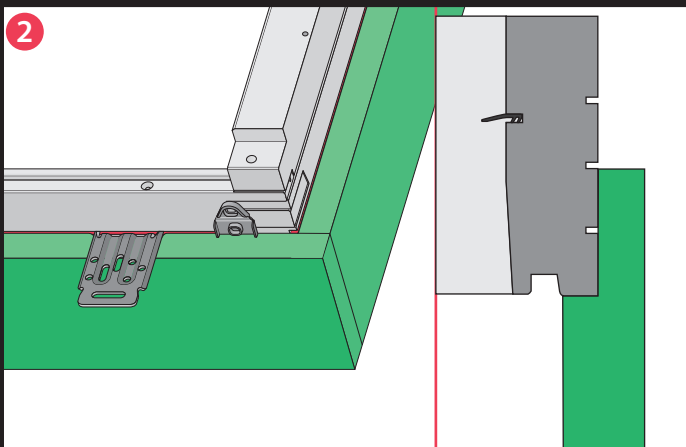





"N"

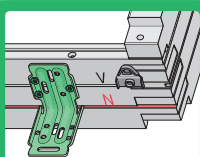


1

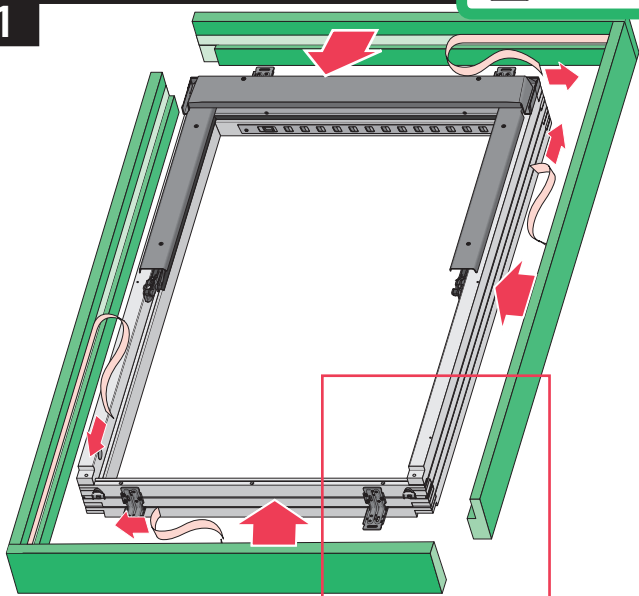


1



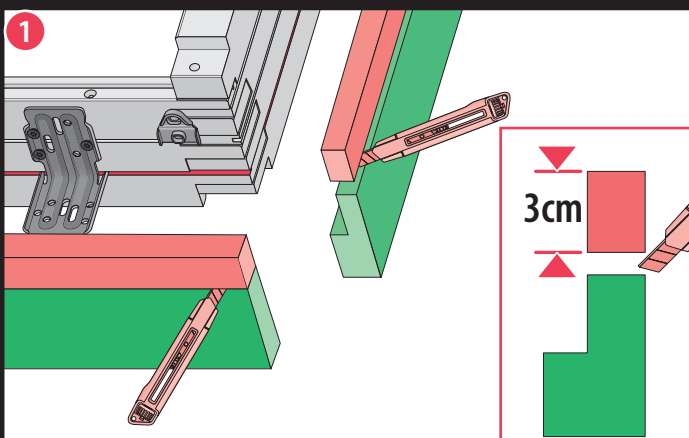



2

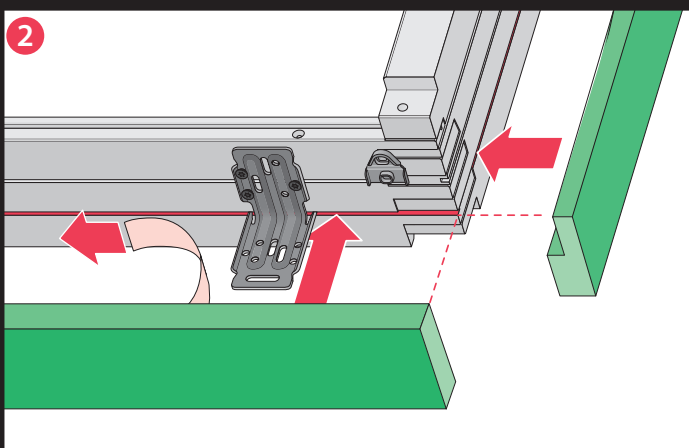




3




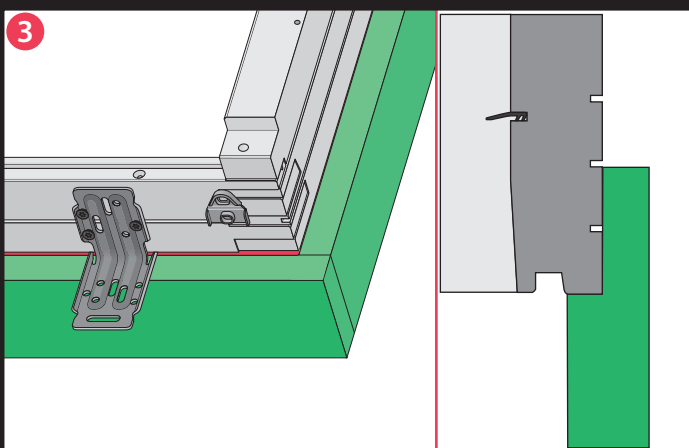




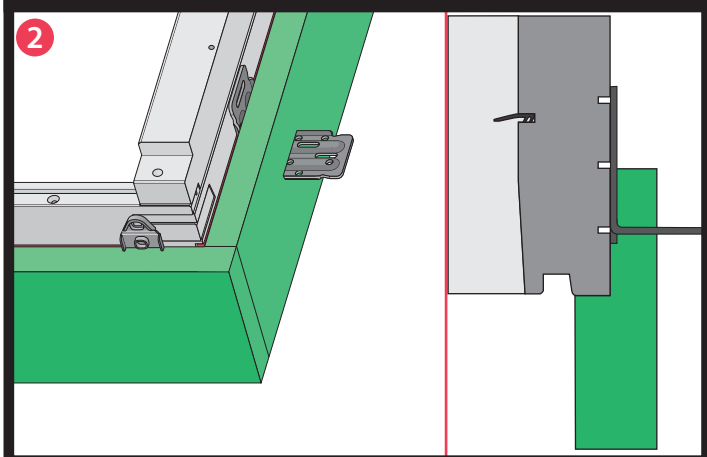
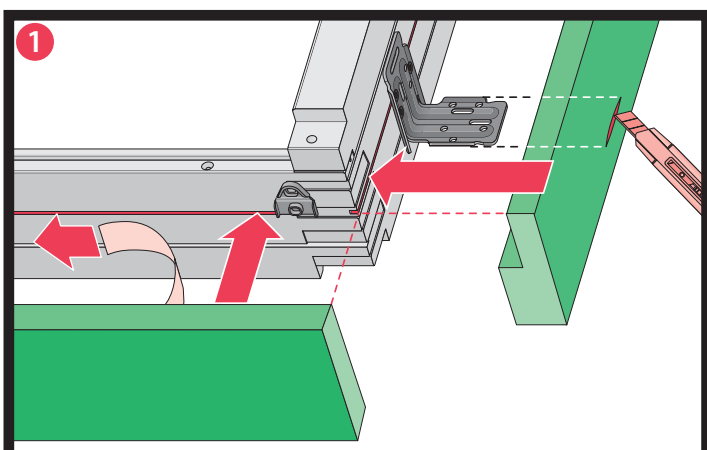
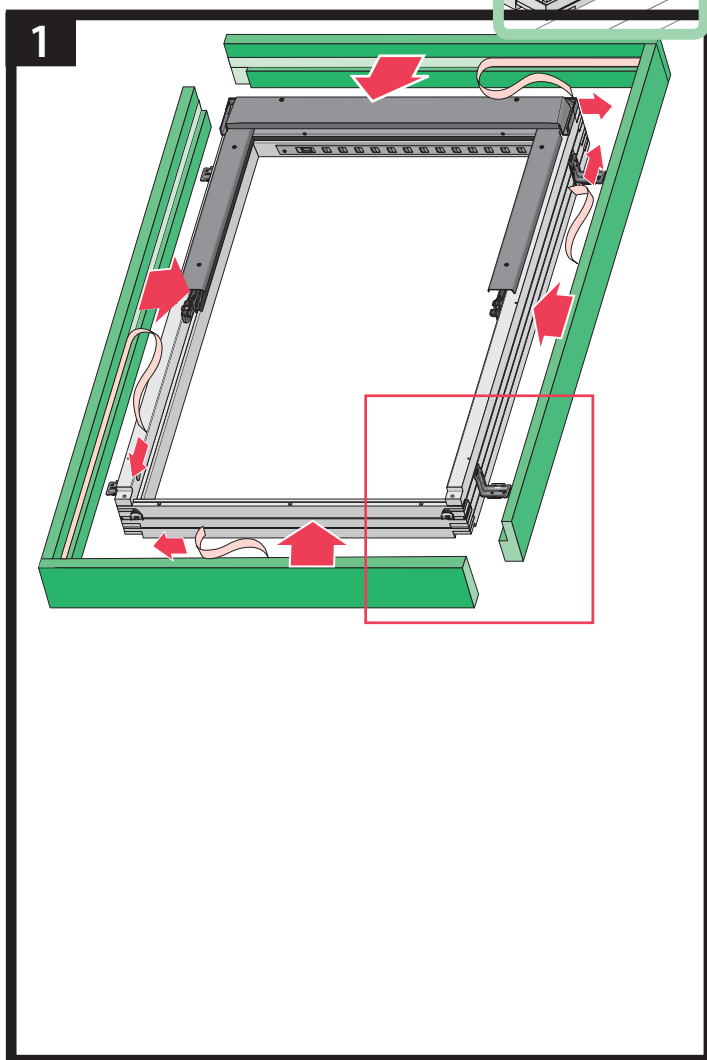


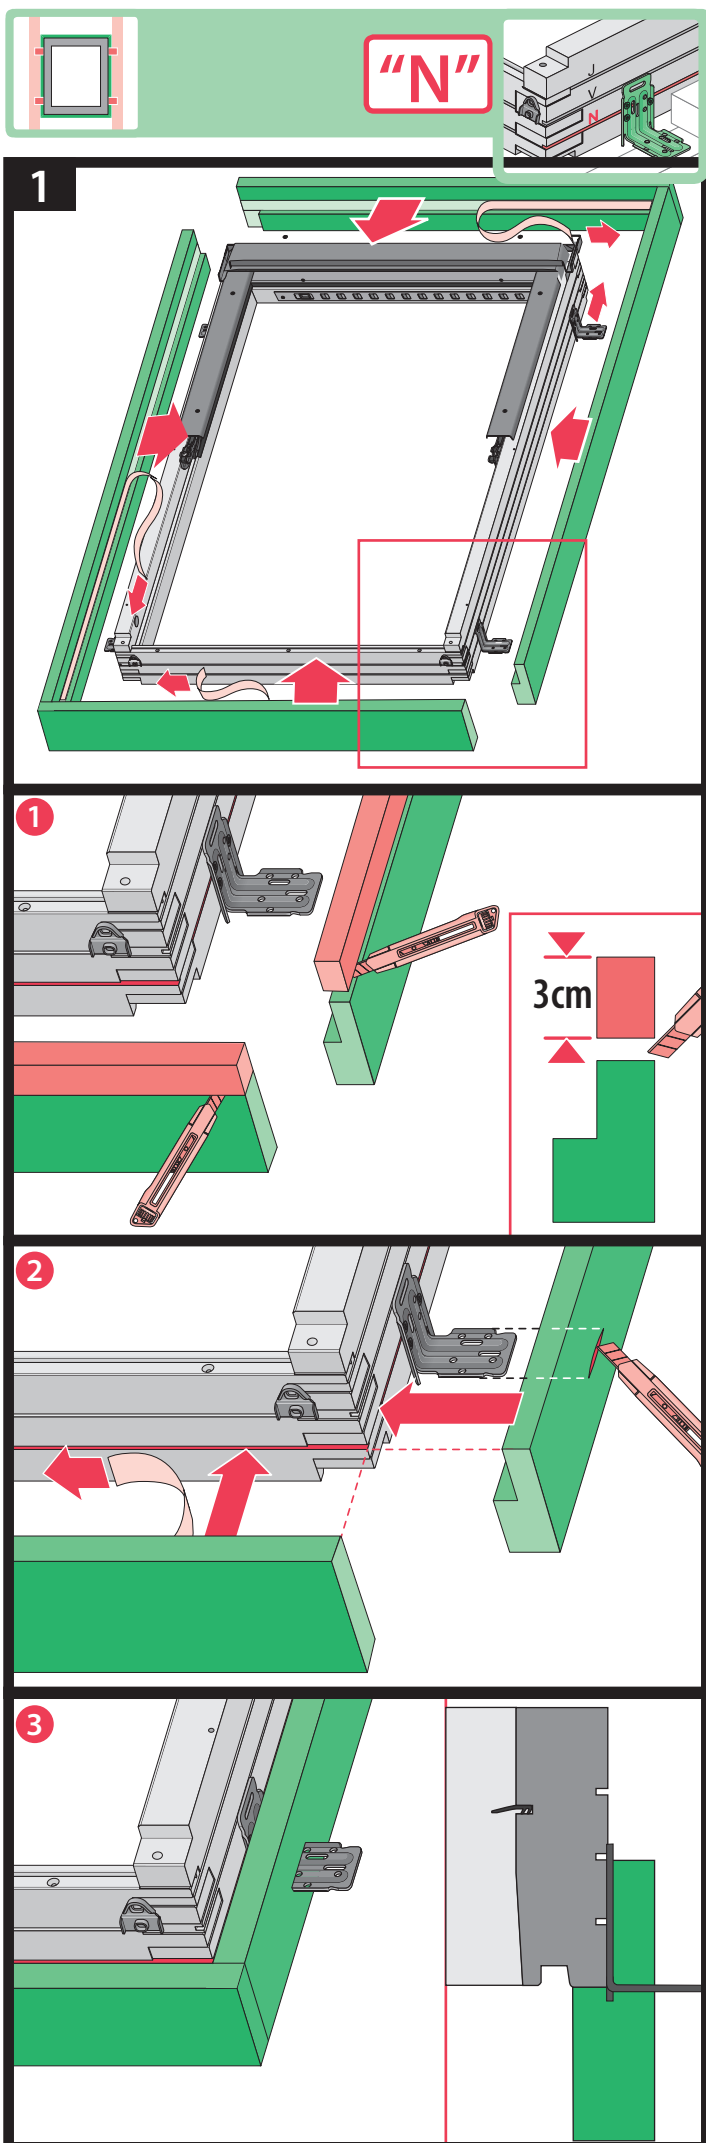

2. Монтаж гидроизоляционного фартука

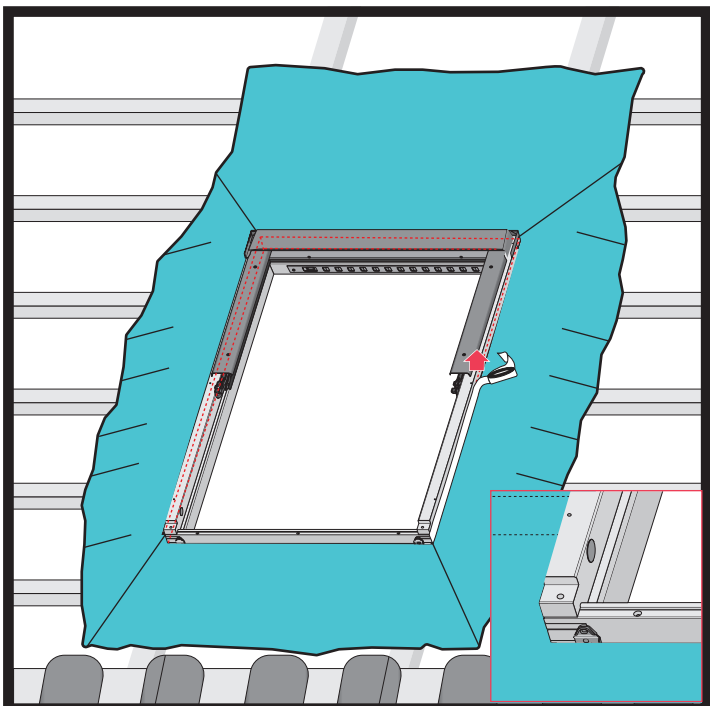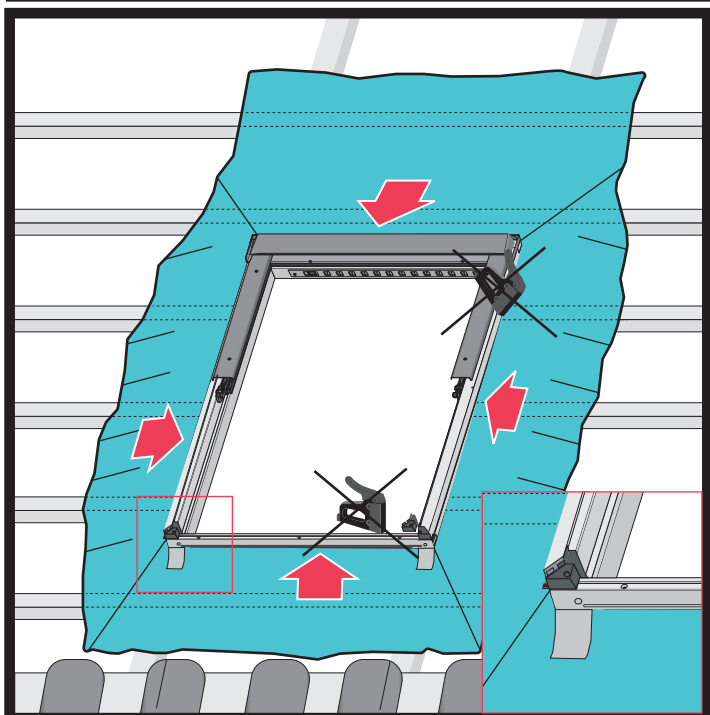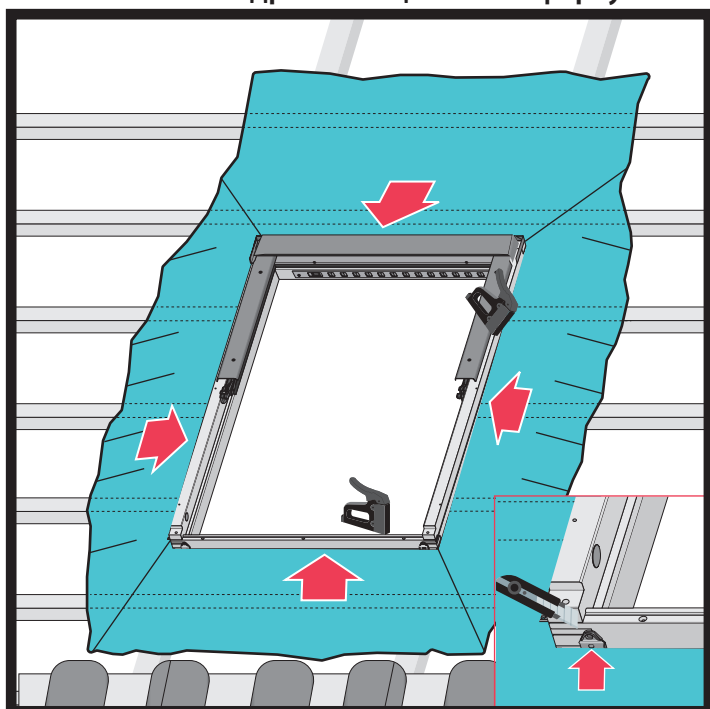

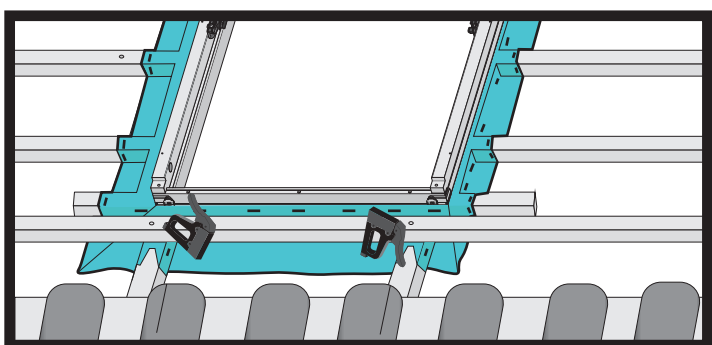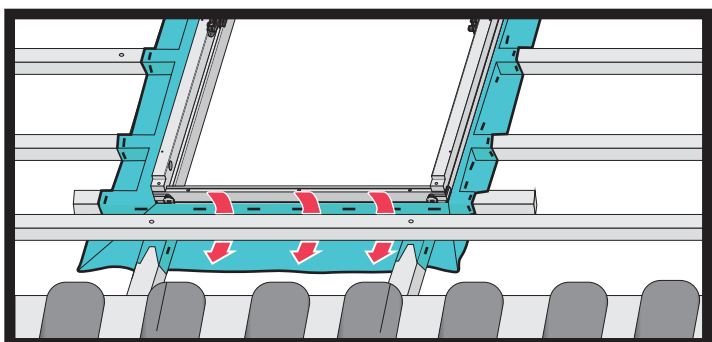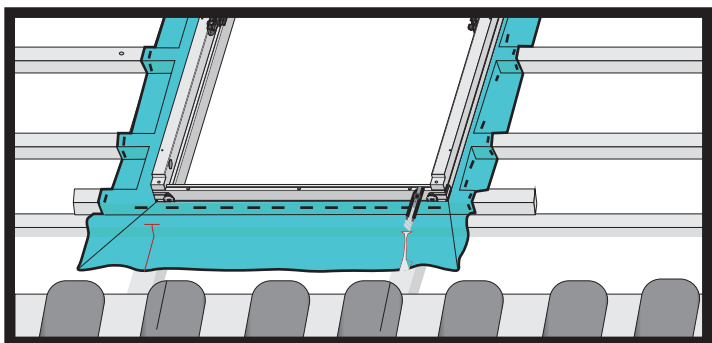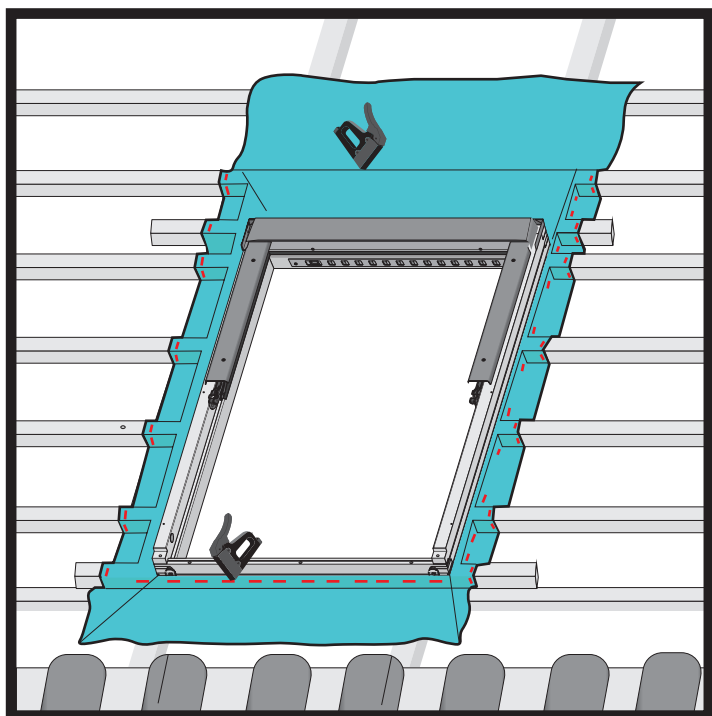

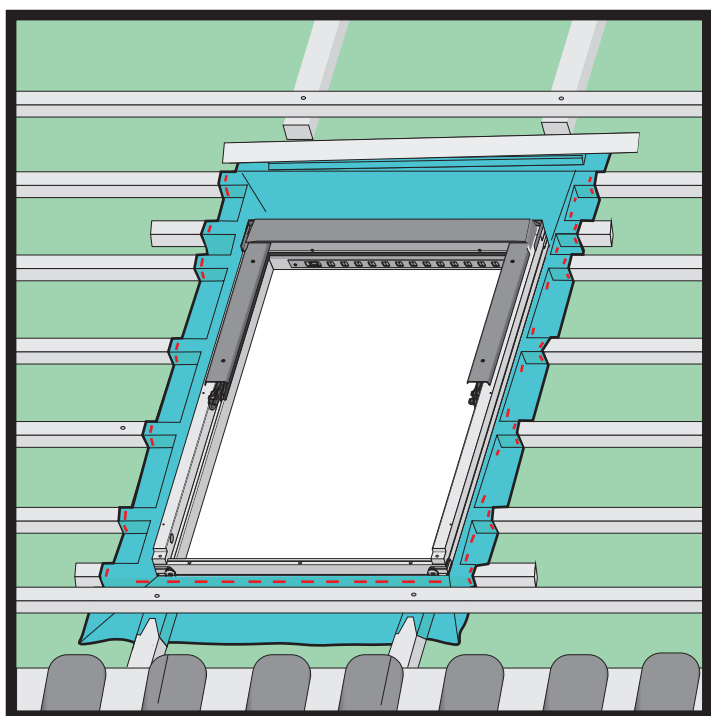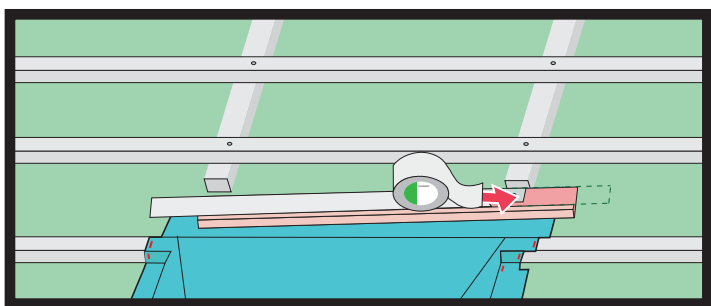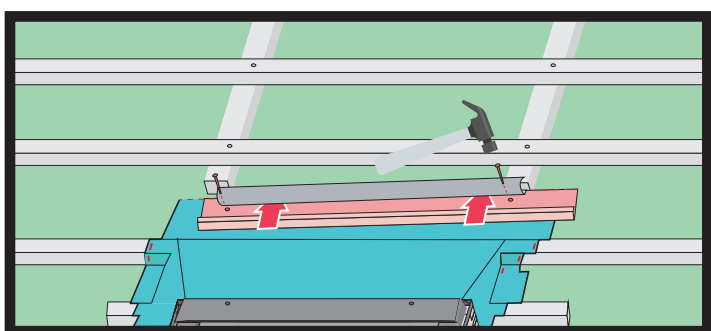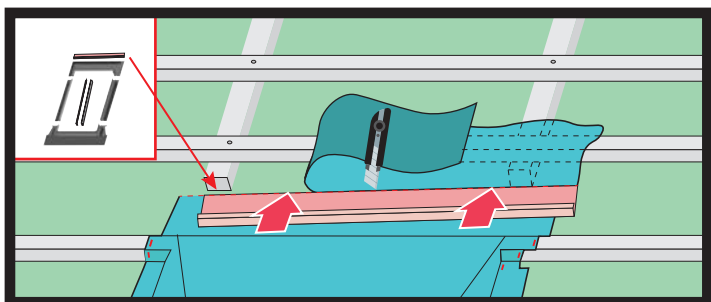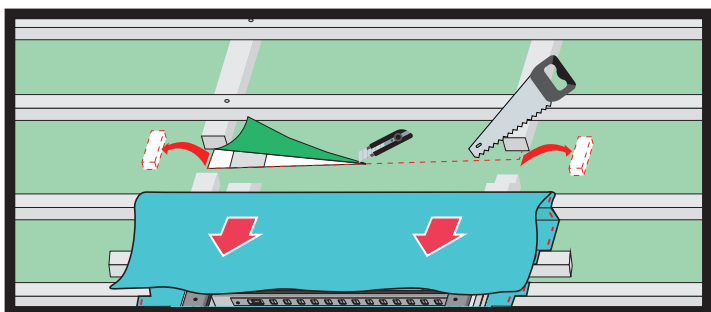

[illegible]

[illegible]